

User Manual

簡易版


ODELIC ベースライト (XL451014RM)



deco

基本仕様

- ・ 入力電力 AC100V 50/60Hz
- ・ 消費電力 32W
- ・ サイズ

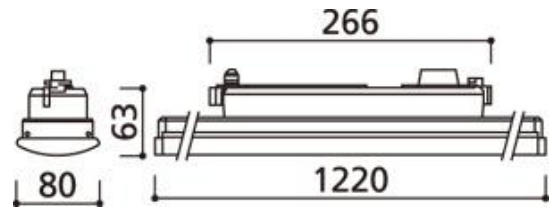

- ・ 重量 1.4kg
- ・ 光源
- ・ 色温度 2700-6500K
- ・ 照射角

- ・ 演色評価数 94Ra
- ・ 専用コントローラーで調光調色可能

deco

基本仕様

【リモコン】

- ・ 調光調色
- ・ 4シーン/6グループ 作成可

ダイレクト光色点灯ボタン

Warm white
2700Kで点灯

Natural white
3500Kで点灯

Cool white
5000Kで点灯

調光・調色ボタン

100% ↑
明るさ ↓
1%

電球色(2700K) ← 昼光色(6500K)

明るさ、光色、自由自在

色温度は2700K～6500Kまで、
明るさは最大100～最小1%*範囲まで
設定することができます。

*最小値は、器具によって異なります。

シーンボタン

お好きなシーンを4シーンまで登録・再生できます。

deco

リモコン設定

【ペアリング方法】

1. 登録する器具を“5秒以上”点灯する
2. 電源を3回“OFF⇒ON”してペアリングモードにする（器具が点滅する）
※1回のOFF⇒ON操作は1秒程度が目安。早すぎるとペアリングモードにならないので注意。
3. リモコンの[追加/完了]ボタンを押す
4. 登録する[CH個別①～⑥]ボタンを押す
5. 点滅が停止したら、もう一度[追加/完了]ボタンを押して登録完了
（点滅が停止しない場合は、もう一度[CH個別①～⑥]ボタンを押して[追加/完了]ボタンを押す）

【ペアリング解除方法】

1. 解除したい器具を“5秒以上”点灯する
2. 電源を3回“OFF⇒ON”してペアリングモードにする（器具が点滅する）
3. リモコンの[解除]ボタンを“2秒以上”押し、器具の点滅が停止したら解除完了

リモコン操作

【器具の点灯/消灯】


[CH個別ON/OFF①～⑥] ボタンを押す
⇒登録したCHの器具を個別で制御

[ON/OFF] ボタンを押す
⇒登録したすべての器具を制御

●押すたびに点灯⇔消灯する

【調光・調色】

調整したい[CH個別ON/OFF①～⑥] ボタン
or [ALL選択] ボタンを押してから操作する

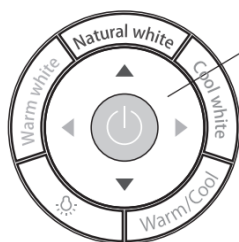

調光・調色ボタン

- ▲ 調光アップボタン 明るくなります。
- ▼ 調光ダウンボタン 暗くなります。
- ▶ 調色右ボタン 寒色が強まります。
- ◀ 調色左ボタン 暖色が強まります。

(※常夜灯は調光・調色ボタンでは調光できません。また調色もできません。)

【シーン設定】

- すべてのCH(グループ)の機器を記憶させたい点灯状態にする。
- [SCENE選択] ボタンを押して記憶させるシーン番号①～④を選択する。[SCENE選択] ボタンを押すごとに切り替わる。
- [完了] ボタンを押して、記憶させるシーン番号を決定する。
- 設定が完了すると[シーンボタン①～④]に記憶される。